

尊敬的用户:


非常感谢您使用我们的产品以及对我们公司的支持, 我司将保证“极成”系列产品质量完全符合国家行业的相关标准, 且经过严格的品质检测。在收到产品时, 请先检查包装是否损坏开封。如在使用过程中遇到任何问题, 可直接拨打极成服务热线: 4008 838 339, 保证24小时之内给您满意回复。

● 产品描述:


全屋智能系列灯具具有结构精巧、全金属质感、多种尺寸规格可选、创新弹片设计装拆不易损坏天花、防眩杯盲装结构设计、光源独立拆卸结构设计、创新专利光学设计等诸多特色、灯具具有应用多功能性, 满足适应任何内部环境的解决方案。其中不含电源产品输入端匹配智能接口。

● 产品尺寸图:


防眩天花灯-可调角



防眩天花灯-可调角




防眩天花灯-可调角



防眩天花灯-不可调角




防眩格栅灯-可调角




警告

1. 请严格按照使用说明书安装。为确保安全, 请委托有专业资质的电工或技术人员安装。
2. 不管在什么情况下, 灯具严禁被隔热衬垫或类似材料盖住。

防眩格栅灯-可调角




条形格栅灯



天花洗墙灯、镜前灯




防眩筒灯




天花洗墙灯、镜前灯

● **灯具的拆卸步骤：**




图(1)

1 将反光杯从灯具内取出(图⑥处)




反光杯

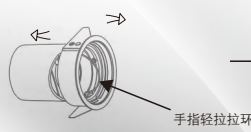

图(2)

2 用一字螺丝刀按住卡位，同时轻轻推动面板，即可将面板拆卸下来

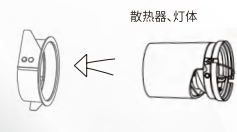

面板

图(3)


3 面板拆卸后如上图所示

● **防眩天花灯安装步骤(防眩格栅灯、洗墙灯、镜前灯步骤相同)**




图(4)

1 用螺丝刀按住电源输入端口的小按钮，将市电输入线(电线接入端需裸露电芯8mm)插入端子，如图(4)所示，检查无误后，将电源盒压线盖固定至电源盒上。

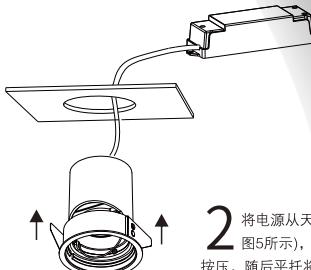


图(5)

2 将电源从天花开孔处放入天花板(如图5所示)，然后按住弹片沿箭头方向按压，随后平托将灯具向上推入开孔中，灯具即完成安装(见图6、图7)。



图(6)




图(7)

● **防眩天花灯(无边)安装步骤**




图(8)




图(9)

1 如图(8)所示，先用沉台开孔器在天花板上开好孔位，把预埋件安装在天花板内，并对其进行刮灰处理如图(9)。

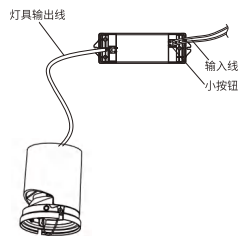


图(10)

2 用螺丝刀按住电源输入端口的小按钮，将市电输入线(电线接入端需裸露电芯8mm)插入端子，如图(10)所示，检查无误后，将电源盒压线盖固定至电源盒上。

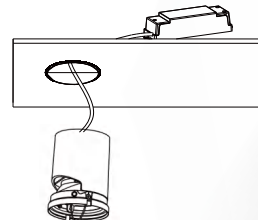

图(11)

3 如图(11)所示，手平托向上把灯具装入预埋件内，随着“咔”一声，光源组件即安装好，最后将反光杯平稳安装(无须对点位)到光源组件中(见图12)，完成安装如图13




图(12)



图(13)


反光杯

● 条形格栅灯的拆卸步骤

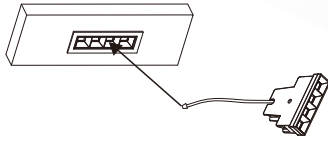

图(1)


1 按压光源，自动弹出可拆卸光源部分

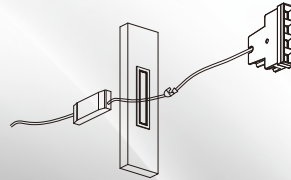


图(2)

2 将光源与电源公母插拔出，就完成了灯具的拆卸。


● 条形格栅灯的安装步骤




1 如图所示，先用开孔器在天花板上开好孔位。



2 用螺丝刀按住电源输入端口的小按钮，将市电输入线(电线接入端需裸露电芯8mm)插入端子，检查无误后，将电源盒压线盖定至电源盒上。



3 将灯具面板安装在天花板上开好孔位中。

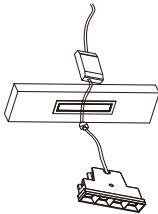

图(4)


4 将电源和光源的公母插接好，然后平托将灯具向上推入孔位中，灯具即完成安装(见图5)。




图(5)

灯具安装完成如上图


● 明装筒灯的安装步骤

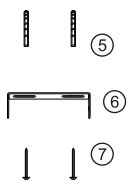

一. 依据吸顶支架(图6)定位孔间距将墙塞(图5)打入天花，然后将支架用螺丝锁(图7)锁入天花上

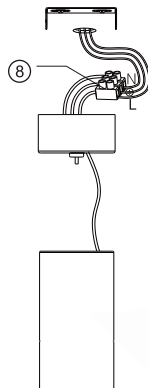

二. 将电线依据标识接入接线端子台(图8)；再将吸顶盘旋入吸顶支架中。



三. 检查悬挂牢固后，灯具即完成安装



● **可安装范围：**

开孔尺寸	可安装天花板厚度(有边)	可安装天花板厚度(无边)	输入电压	工作温度
Φ55	5-30mm	2-18mm	100~240V 50/60Hz	-15°C~45°C
Φ75	5-30mm	5-18mm		
Φ100	5-30mm	5-25mm		

注意 请不要安装在如下场所



● **安装注意事项：**

- 1、安装前先检查环境安全要求，并确保电路处于关闭状态。
- 1、此产品请勿安装在不稳固或非配套的配件上使用，若安装不当易引起产品坠落、触电失火等事故。
- 2、该产品为非防水型，请勿在室外或露天场所安装本产品，避免使用不当出现短路，导致触电及产品损坏。
- 3、本产品光源为LED光源，在安装时须确认产品标识上的输入电压、电流及正负极性要求，符合后方可开启电源。严禁使用非配套的驱动电源，避免损坏产品。
- 4、输入电压不可超过规定范围，如长时间在高于额定电压情况下使用，可能会引起产品过热导致损坏。若工作电压过低时，产品可能不启动或闪动，影响产品使用寿命。

● **使用方法及注意事项：**

- 1、为了高效使用本产品，灯具应定期（6个月一次）清扫、检查。清扫、检查时请关闭电源。
- 2、灯具非常脏需擦拭时，请先切断电源，用柔软布料蘸肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。请不要用稀料、汽油等易挥发物及杀虫剂等进行擦拭，否则会导致灯具变色，及使用危险。
- 3、灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，检查接线是否正确，环境是否太潮湿，负载是否正常。检查无效时，请拨打极成公司服务热线。

版权声明：极成公司保留对本公司的产品及包装的设计加以改变的权利，而无需事先通知；并对此资料内容拥有最终解释权。版权归属极成公司所有。本资料图文内容未经许可，禁止全部及部分复制。

● **本产品的正确处理方法：**



这个标志表示该产品不应被当成家庭的废弃物处理。为了防止从不可控的废品处理中对环境或人类健康造成的危害，负责任的循环处理可促进物质资源的持续利用。为了你使用设备的回收，请使用返回收集系统或联系产品的经销商，他们可以使这个产品符合对环境安全的循环利用。

声明

我司不承担因安装不当而引起的灯具坠落、触电失火等一切安全事故的责任及后果。

深圳市极成光电有限公司

深圳市坪山区坪山街道沙湖社区锦龙大道南极成工业园
服务热线：4008 838 339 电话 (Tel):86-0755-28895333

http://www.geosheen.com
传真 (Fax):86-0755-28774333